MANUAL DE INSTRUCCIONES

RADIO CON CD/MP3 USB Y LECTOR DE TARJETAS

MODELO NO.:SX-3099MSD

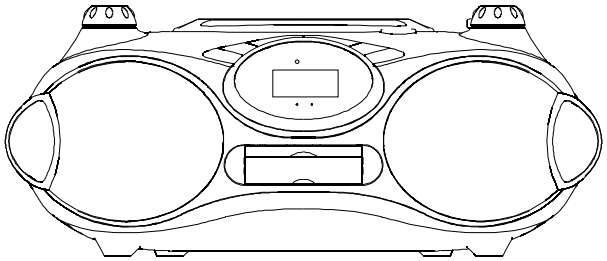

ESTIMADO CLIENTE

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

PRECAUCIÓN

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA

Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.

Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico.

Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Colombia:	01-900-331-PEJC (7352)
Panamá:	300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA
Nos reservemos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de esta unidad sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

INSTRUCCIONES PARA SEGURIDAD

1. LEA LAS INSTRUCCIONES: lea atentamente las instrucciones de seguridad de operación antes de comenzar a utilizar este aparato.
2. GUARDE ESTE MANUAL: guarde este manual para futuras referencias.
3. SIGA LAS RECOMENDACIONES: Todos los avisos y alertas fijados en este aparato es contenido en este manual deben ser obedecidos.
4. SIGA LAS INSTRUCCIONES: Todas las instrucciones de operación y de uso deben ser seguidas.
5. LIQUIDOS Y HUMEDAD: Este aparato no puede ser utilizado próximo del agua, por ejemplo, próximo de la bañadera, de la pileta, de la piscina o en local mojado.
6. VENTILACION: este aparato no debe ser instalado en local con poca ventilación. Evite usar el aparato, por ejemplo, sobre el sofá, sobre la cama, sobre el tapizado o superficie semejante que pueda bloquear las aberturas de ventilación. Evite instalar dentro de cabinas o en estantes cerrados.
7. CALOR: Instale el aparato lejos de la fuente de calor, como radiadores, cocina, o amplificadores que produzcan calor.
8. FUENTE DE ALIMENTACION: Conecte este aparato en una tomada que provea la tensión indicada en la parte posterior del aparato.
9. ATERRAMIENTO: No ignore los recursos de protección vía aterramiento ofrecido por el fabricante.
10. CUIDADOS CON EL CABO DE FUERZA: Pase el cabo de fuerza por locales protegidos contra el aplastamiento, dando especial atención en los conectores de la salida del aparato y de la entrada en la tomada.
11. RED ELECTRICA: no extienda la antena próxima de instalaciones eléctricas.
12. PERIODO SIN USO. Mantenga el cable de fuerza desconectado cuando no utilices el aparato por tiempo prolongado.
13. INSERCION DE OBJETOS Y LIQUIDO: cuidado para que objetos o líquidos no caigan dentro del aparato através de las aberturas de ventilación.
14. DAÑOS QUE REQUIEREN MANTENIMIENTO: encamine el aparato para una asistencia técnica en las siguientes situaciones.

Daño en el cable de fuerza o en su conector
Objeto o liquido a través de la abertura
Exposición lluvia
Caida o daño del gabinete.
Mal funcionamiento o pérdida de pérdida de desempeño.

15. MANTENIMIENTO: El usuario no debe realizar mantenimiento más allá de la presentada en el manual. Todos los demás servicios deben ser encaminados para un técnico calificado.
16. ATENCION: Como este aparato posee grabador de cintas casets, el fabricante advierte que la copia no autorizada de media es crimen, a no ser que sea autorizado por el propietario.

NOTAS

1. Es preferible mantener el disco en el compartimiento, igual si no se encuentra en uso, pues disminuye la acumulación de polvo sobre la lente.
2. Discos sucios o damnificados pueden causar distorsión. Limpie o cambie el disco.

Si el visor presenta señales de error,
3. desconecte el cabo de fuerza y retire todas las baterías (cuando aplicable) para apagar completamente el aparato. Después de algunos minutos vuelva a encender.

INSTRUCCIONE PREVIAS RELACIONADAS CON LOS DISCOS COMPACTOS.

1. Discos sucios damnificados pueden dañar el aparato, por lo tanto, observe las siguientes instrucciones:
   - Use solamente discos compatibles;
   - Use solamente discos con audio digital.

2. Notas sobre el manoseo de los discos duros

Para retirara el disco de su antojo, presione el centro del disco para liberar la trava del cerrojo, Inserte el disco con la faz estampada mirando hacia arriba.

Agarre el disco sin tocar la superficie de reproducción.

Presione cuidadosamente el disco para insertar

No toque la superficie gravada en el disco.
No pegue etiquetas o adhesivos en el disco
No doble los discos.

Forma incorrecta:

3. Guardando los discos

Después de retirar el disco del aparato, póngalo de nuevo en su contenedor original.
No exponga los discos directamente a los rayos solares, a altas temperaturas, mucha humedad o polvo.
Para la limpieza de los discos, antes de insertar un disco, límpielo cuidadosamente con un paño suave, haciendo movimientos de centro para los bordes.

Correcto Incorrecto

Este aparato fue diseñado para reproducir discos de 8 cm o de 12 cm.
Nunca utilice thiner, benzina, limpiador de LP o spray para limpiar el disco.

ANTES DE OPERAR

NOTAS SOBRE LOS CUIDADOS INICIALES SOBRE LAS CINTAS CASETS.

1. Cintas viejas u flojas pueden causar problemas. Con un lápiz hazla girar hasta que quede ajustada. (Fig. 1).
2. Para evitar que el contenido se pierda accidentalmente, rompa las protecciones (Fig. 2). Caso necesites girar en una cinta con la traba de protección rota, pegue con un adhesivo en el lugar (Fig. 3)
3. Para guardar las cintas: No mantenga las cintas en local expuesta alos rayos solares o próximos a equipos que generen calos y mantengan las cintas lejos de campos magnéticos.
4. Las cintas de 120 minutos son muy finas, y pueden pegarse en los cabezales o romperse con facilidad.
5. Cinta sin fin: no use cintas sin fin, pues el mecanismo del aparato puede ser damnificado

DESCRIPCION DE LOS CONTROLES

PANEL FRONTAL

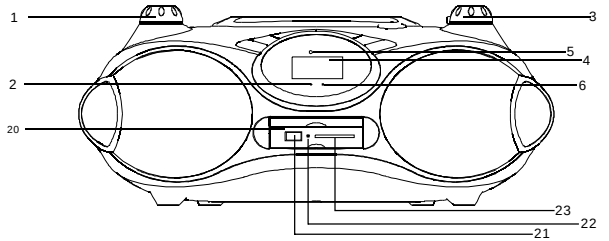

PANEL SUPERIOR

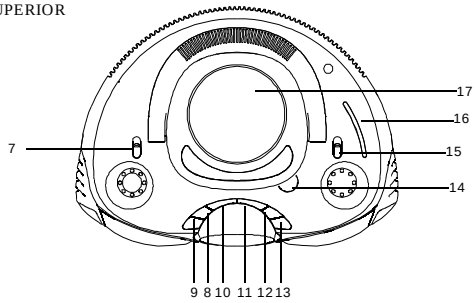

PANEL SUPERIOR

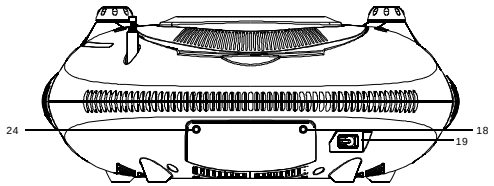

Control remoto

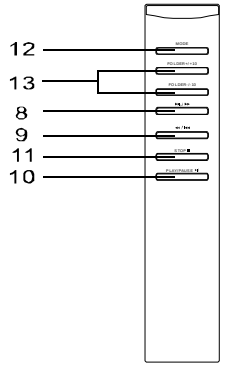

1. control de volumen
2. indicador POWER
3. sintonizador
4. visor de LCD
5. censor del control remoto
6. indicador FM stereo
7. selector de función
8. botón SERACH ⏭/⏩
9. botón SEARCH ⏪/⏮
10. botón PLAY/ PAUSE ⏯
11. botón STOP ■
12. botón MODE(REPEAT PROGRAM)
13. botón FOLDER+/-
14. botón de abertura de compartimiento ⏏
15. selector de banda
16. escala de frecuencia
17. compartimiento de disco
18. conector para audífonos
19. conector AC
20. compartimiento USB/SD
21. Porta USB
22. indicador USB/SD
23. Porta SD
24. conector de 12V DC

Conexión e instalación insertando baterías

- abra el compartimiento de batería e inserte 8 baterías del tipo R14 , UM2 , o tipo C.
- retire las baterías sin carga o si el aparato no ira a utilizar la batería por largo tiempo
- la alimentación de la batería es desactivada automáticamente cuando el aparato es conectado ala toma corriente.

Nota: protección del medio ambiente

no elimine las baterías descargadas junto con la basura domestica, encamine las baterías descargadas para los puntos de recolecta.

FUENTE DE ALIMENTACION

- confiera el sistema de energía eléctrica atiende a los requisitos del aparato (fijados en la parte de atrás del aparato). Si no es compatible , busque a un electricista o a la empresa responsable por la red eléctrica local
- conecte el cable de fuerza entre el conector AC del aparato y la toma corriente
- para desconectar el cable de fuerza de la tomada, estire del conector.

OPERANDO DISCOS

Insertando discos

1. presione el botón de abertura del compartimiento (14)
2. inserte el disco con la fase estampada que esta volteada hacia arriba
3. cierre el compartimiento

Reproduciendo todos los discos

1. después de insertar el disco en el compartimiento, el aparato realiza la lectur automáticamente y el número total de pistas es mostrado en el visor.
2. presione el botón PLAY/ PAUSE(10)
   Para iniciar la reproducción de la primera pista
3. para interrumpir la reproducción , presione el botón STOP (11)
4. Para pausar la reproducción temporalmente presione el botón PLAY /PAUSE (10)
5. Para retornar la reproducción, presione el botón PLAY / PAUSE(10)

Mudando la pista durante la reproducción (CD, Mp3, USB)

1. presione el botón ⏭/⏩ (8) o ⏪/⏮ (9) sucesivamente, hasta localizar la pista deseada.
2. presione brevemente el botón para iniciar la reproducción de la pista seleccionada.

Seleccione una estrofa a ser reproducida durante la reproducción (CD, MP3, USB)

- **Mantenga el botón SEARCH UP** (8) o search down (9) presionado para avanzar o volver rápidamente.
- **La reproducción continuara normalmente** cuando el botón es liberado. el volumen será reducido automáticamente durante la búsqueda y volverá al normal cuando el botón es liberado.

Reproducción programada (CD, MP3, USB)

Es posible programar hasta 20 pista para ser reproducidas en la secuencia deseada.

1. si el botón MODE es presionado con el player parado, el sistema entra en modo de programación. durante la programación el numero de pista y la indicación PROGRAM permanecen pestañeando con intervalos de 500 ms. en

Visor en modo de programación

2. si el botón SKIP UP/ DOWN fue presionado, el sistema aguarda que el numero de pista sea informado.

3. si el botón MODE es presionado después de informar el número de pistas, el sistema aguarda la información de la próxima pista.



4. el sistema permite programar hasta 20 estaciones después de programar 99 estaciones, el sistema no permitirá programar otra pista. Cuando alcanzar las 20 pistas programadas, el visor mostrara la siguiente marca



Después de programar 20 estaciones, el sistema retorna para la primera pista

5.si el botón STOP fue presionado durante la programación, la programación es cancelada y las pistas programadas son eliminadas de la memoria.
6.si el compartimiento del disco fue abierto o si el aparato fue apagado, la programación es perdida.
7.si el botón play es presionado durante la programación, la reproducción del contenido programado será iniciada. durante la reproducción del contenido programado la indicación PROG será mostrada en el visor.
8.si el botón SKIPUP/DOWN es presionado durante la reproducción programada , la próxima pista programada o anterior será accedida
9.después de 30 segundos sin actividad durante la programación, el sistema cancela la programación.

Reproducción con repetición y en orden aleatoria (CD/MP3)
Presione el botón MODE durante la reproducción de CD/ MP3 para acceder el modo de repetición de una pista o de todas las pistas del disco.
1. presione el botón MODE sucesivamente para seleccionar el modo de repetición.
2. el modo de repetición de una pista sea reproducida repetidamente.
3. si seleccionas el modo de repetición de todas las pistas, cuando alcanzar el final de la última pista, la primera pista pasa a ser reproducida.Durante la reproducción de CD/MP3, si el botón MODE es presionado el modo de repetición es accedido en la siguiente secuencia.

Sin repetición

repite una

Repite directorio

repite todo

Si el botón MODE es presionado mientras el modo de programación esta activado, el modo de repetición es alternado de la siguiente manera

Sin repetición

repite una

Repite todo

sin repetición

FOLDER + /FOLDER
Presione FOLDER+: avanza 10 pistas.
Presione FOLDER-: retorna 10 pistas.
Nota: durante la reproducción del disco MP3, mantenga el botón FOLDER+ / FOLDER- presionando para acceder a la próxima carpeta o carpeta anterior.

Como reproducir contenido del audio de un dispositivo USB?

1. Posicione el selector de funcione para CD/MP3/USB.
2. Conecte el dispositivo a la entrada USB/SD. El contenido comienza a ser reproducido automáticamente. Si existe un disco CD en el compartimiento cuando el dispositivo USB es insertado el placer dara preferencia a reproducir el CD. Mantenga el botón PLAY/PAUSE presionado para alternar entre CD y el modo USB/SD.
3. La conexión USB y la tarjeta SD solamente deberán ser conectados cuando no haya la reproducción del CD, debido al hecho de que el aparato no posea la llave selectora para opciones CD/USB/SD.
4. Si el cabo USB u el cartón SD fueren desconectados durante la reproducción, el aparato n reproducirá el CD automáticamente.
5. Ningún sonido será reproducido al activar las funciones: avanzar o retroceder.

OPERANDO LA RADIO

1. Posicione el selector de funciones (7) para RADIO
2. Seleccione la banda deseada a través del selector de banda(15).
3. Sintonice la estación deseada a través del botón sintonizador (3). Verifique la frecuencia en el indicador (16) .

FM estéreo:
Durante a reprodução de estações FM, o indicador FM STEREO(6) se acenderá. Se o sinal da estaçâo for fraco, seleciona a recepçâo mono para reduzir o ruido.

Antena:
FM: Extienda completamente y posicione la entena telescópica para mejorar la recepción.
AM: la enta interna de ferrite es direccional por lo tanto para mejorar la recepción gire todo el aparato.

Solución de problemas
Si el aparato presenta problemas, consulte a la siguiente lista de procedimientos e intente corregir el problema antes de encaminarlo a una asistencia técnica.
Si el problema persistir, consulte al vendedor, o a la asistencia técnica mas cercana
ATENCION: no intente arreglar el aparato por cuenta propia, por que además de estar corriendo peligro de accidentes, la garantía será anulada.

problema	Posible causa	solución
General Sin audio	Volumen mal ajustado audífonos conectados baterías bajas baterías insertadas correctamente Cable de fuerza mal conectado.	Ajuste el volumen Desconecte los audífonos Substituya las baterías Inserte las baterías correctamente Conecte firmemente el cable de fuerza
Los botones no responden	Descarga electroestática	Apague el aparato y desconecte la tomada. después de algunos minutos , vuelva a encender
Ruidos en la recepción de estaciones de radio	Poca señal Interferencia causada por algún aparato eléctrico , como TV, video cassetera, computadora etc.	Ajuste la antena para mejorar la recepción FM: extienda completamente y posicione la antena telescópica para mejorar la recepción. AM(MW): la antena interna de derrite es direccional , por lo tanto para mejorar la recepción , gire todo el aparato
Problemas relacionados con CD/ mp3 Salteos fijos en la reproducción	CD o el archivo MP3 esta damnificado o el disco puede estar sucio.	Limpie o substituya el disco

ESPECIFICACIONES

Fuente	:AC 110/220V 60 / 50Hz
	:DC 12V (UM-2x8)
	:DC JACK:DC 12V+-⊖-
dimensión	:300(W)X270(D)X138(H)mm
Consumo	:15W
Radio	
Tasa de frecuencia	:FM88- 108MHz
	:AM530- 1600 KHz
Antena	FM:antena telescópica
	AM: antena de barra de derrite interna
Potencia de Salide	:2X2W
sección de CD	CD/Mp3 player con inserción superior
tamaño del CD	compatible con 5 y 3
dimensión de parlantes	3 pulgadas
control remoto	7 botones baterías :2x UM-4/AAA

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT OPEN

Caution: To reduce the risk of electric shock do not open this device, there are not serviceable parts for customers. Please refer any maintenance or repair to qualified personnel.

This sign means the existence of dangerous voltage at the inside of the unit, which states a risk of electric shock.

This sign means that there are important instructions of operation and handling in the manual that comes with this device.

PREMIER CUSTOMER SERVICE

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Colombia:	01-900-331-PEJC (7352)
Panama:	300-5185
Website	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTE
This unit may be submitted to changes in specifications, characteristics and/or operation without prior notice to the user, in order to continue improving and developing its technology.

SAFETY INSTRUCTIONS

1. READ INSTRUCTIONS - All the safety and operating instructions should be read before the appliance is operated.
2. RETAIN INSTRUCTIONS - The safety and operating instruction should be retained for future reference.
3. HEED WARNINGS - All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.
4. FOLLOW INSTRUCTIONS - All operating and use instructions should be followed.
5. WATER AND MOISTURE - The appliance should not be used near water, for example, near a bathtub, washbowl, Kitchen sink, laundrytub, swimming pool or in a wet basement.
6. VENTILATION - The appliance should be situated so that its location or position does not interfere with its proper ventilation. For example, the appliance should not be situated on a bed, sofa, rug or similar surface that may block the ventilation openings; placed in a built-in installation, such as a bookcase or cabinet that may impede the flow of air through the ventilation openings.
7. HEAT - The appliance should be situated away from heat sources such as radiators, stoves, or other appliances (including amplifiers) that produce heat.
8. POWER SOURCE - The appliance should be connected to a power supply only of the type described in the operating instructions or as marked on the appliance.
9. GROUNDING - Precautions should be taken to ensure that the grounding means of an appliance is not defeated.
10. POWER CORD PROTECTION - Power supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to cords at plugs, convenience receptacles and the point at which they exit from the appliance.
11. POWER LINES - An out door antenna should be located away from power lines.
12. NON-USE PERIODS - The power cord of the appliance should be unplugged from the outlet when the appliance is to be left un- used for a long period of time.
13. OBJECT and LIQUID ENTRY - Care should be taken so that objects do not fall and liquids are not spilled into the enclosure through openings.
14. DAMAGE REQUIRING SERVICE - The appliance should be serviced by qualified service personnel when :
    A. The power-supply cord or plug has been damaged.
    B. Objects have fallen into, or liquid has been spilled into the appliance enclosure.
    C. The appliance has been exposed to rain.
    D. The appliance has been dropped, or the enclosure damaged.
    E. The appliance does not appear to operate normally or exhibits a marked change in performance.
15. SERVICING - The user should not attempt to service the appliance beyond that described in the user's operating instructions. All other servicing should be referred to qualified service personnel.
16. ATTENTION - While this cassette deck offers a recording facility, the manufacturer wishes to point out that recording copyright material requires prior consent from the copyright owners.

NOTES:

1) It is preferred to retain CD inside the unit even when it is not in use. This prevents dust accumulation on optical lens.
2) Dirty or scratched CD may cause skipping problem. Clean or replace the CD.
3) If an erroneous display or malfunction occurs, disconnect the AC cord and remove all the batteries (where applicable) to turn off the display. Then turn the power back on.

BEFORE OPERATION
NOTES- CONCERNING COMPACT DISCS.

Since dirty, damaged or warped discs may damage the unit, care should be taken of the following items :

1. a. Usable compact discs
   Use compact disc only with the mark shown on the disc.
   b. CD: compact disc only with digital audio signals.

2. A. Notes on handling discs

Removing the disc from its storage case and loading it.

PRESS THE CLAWS AT THE CENTER OF THE DISC CASE.

INSERT WITH THE LABEL FACING UP.

LIFT OUT WITHOUT TOUCHING THE RECORDED SURFACE

PRESS THE DISC GENTLY TO INSERT IT.

Do not touch the reflective recorded surface
Do not stick anything to or write anything on the surface.
Do not bend compact discs.

Incorrect

3. STORAGE

After removing a disc from the unit, be sure to put it back in its case.
Do not expose discs to direct sunlight, high temperatures from a heater, etc, high humidity, or dust.
Cleaning discs
Before loading a disc, wipe off any dust, Dirt or fingerprints with a soft cloth. Discs should be cleaned by wiping radially, from the center to the edge.

Correct incorrect



FROM THE CENTER TO THE EDGE.

This unit has been designed to play 8cm or 12 cm compact discs bearing the identification logo shown on the disc.
Never use thinner, benzine, record cleaner or antistatic spray on a compact disc.

BEFORE OPERATION

BEFORE OPERATION NOTES ON SET

- Beware of condensation
  When water vapour comes into contact with the surface of cold material, water drops are produced.
  If condensation occurs, correct operation may not be possible or the unit may not function correctly.

This is not a malfunction however, and the unit should be dried (To do this, turn the POWER switch ON and leave the unit as it is for several hours.)

- Be especially careful in the following conditions.

1. When the unit is brought from a cold place to a warm place, and there is a large temperature difference.
2. When a heater starts operating.
3. When the unit is brought from an air-conditioned place to a place of high temperature with high humidity.
4. When there is a large difference between the internal temperature of the unit and ambient temperature, or in conditions where condensation occurs easily.

- Protect your unit / set from rain, fire, moisture, sand, dust, chemicals & excessive heat (e.g. Near heating equipment or in car parked under the sun light.)

LOCATION CONTROLS OF UNIT

FRONT VIEW

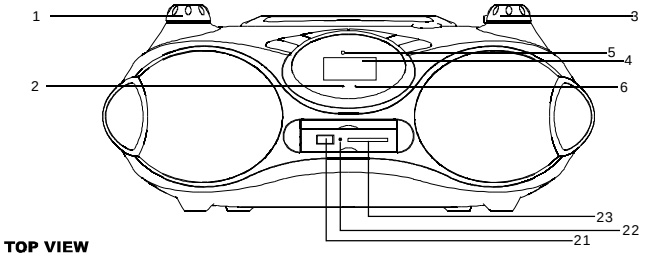

TOP VIEW

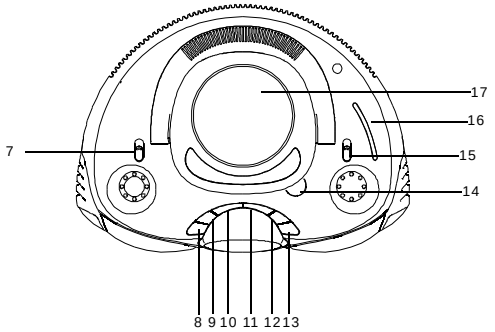

BACK VIEW

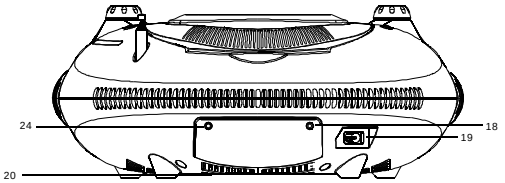

REMOTE CONTROL

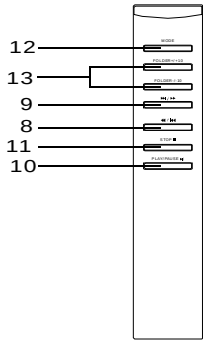

1.VOLUME KNOB
2.POWER ON INDICATOR
3.TUNING KNOB
4.LCD DISPLAY
5.REMOTE SENSOR
6.FM STEREO INDICATOR
7.FUNCTION SWITCH
8. ◀◀ / ⏮ KEY
9. ⏭ / ▶▶ KEY
10.PLAY/PAUSE ⏯ KEY
11.STOP ■ KEY
12.MODE KEY
13.FOLDER+/+10 / -/-10 KEY
14.CD DOOR OPEN ⏏ KEY
15.BAND SWITCH
16.DIAL SCALE
17.CD DOOR
18.PHONE JACK
19.AC SOCKET
20.BATTERY DOOR
21.USB PORT
22.SD SLOT-IN INDICATOR
23.SD SLOT
24.12V DC JACK

CONNECTIONS & INSTALLATION

BATTERY SUPPLY

- Open the battery compartment and insert 8 pieces UM-2 or "C" type batteries into battery compartment.
- Remove the batteries if exhausted or if they will not be used again for a long period.
- The battery supply is switched off when the set is connected to the mains.

Note: on environmental protection

- Do not throw exhausted batteries in the household refuse.
- Hand over the old batteries to your dealer to public collecting points.

MAINS SUPPLY

- Check if the mains voltage as show on the type plate(on the bottom of the set) corresponds to your local mains voltage. If it does not, consult you dealer or service organisation.
- Connect the mains lead to the AC MAINS socket and the wall socket.
- To disconnect the set from the mains completely, withdraw the mains plug from the wall socket.

OPERATION/COMPACT DISC

Inserting the disc

1.Press CD DOOR OPEN (14) to open the CD Door.
2.Insert the CD printed side up in the tray.
3.close the CD door .

Playing the entire disc

1.After inserting the disc, the CD player scan the contents list of the CD and shows total no. of tracks on the display
2.Press PLAY/PAUSE ⏯ (10) to start playing the first track.
3. To stop play press STOP (11)
4. To interrupt play, press PLAY/PAUSE ⏯(10)
5. To resume play, press PLAY/PAUSE ⏯(10) again.

SELECTING A DIFFERENT TRACK

DURING PLAY (CD/MP3/USB/SD):

1. Press ⏭ / ▶▶ (9) or ◀◀ / ⏮ (8) by step until the required track number in the display
2. Shortly appears this, the chosen track will start playing.

SELECTING PARTICULAR PASSAGE DURING PLAY(CD/MP3/USB/SD):

1.Press and hold SEARCH UP(9)▶▶ or SEARCH DOWN(8)◀◀ to search for the required passage If you release the button play will continue. The volume will automatically be reduced to a low level during search operation and will return to its normal level when the search button is released.

MODE (Program, Repeat) Playback

• PROGRAMMED PLAYBACK(CD/MP3/USB/SD)

Any desired track up to 99 can be played in any order by program play.
1. If [MODE] key is pressed during the CD/MP3 /USB stop mode, the system goes to the program mode. During the program mode, the track number and "PROGRAM" display will flash in the 500[ms] interval.

The program keeping mode.

2. If [SKIP UP/DOWN] key is pressed, the system chooses the track number which it wants to register.

3. If [MODE] key is pressed after choosing a track number, the system goes to next program mode.



4. The system can hold 99 programs. After the system held 99 programs, it can't keep another song. During the system holding 99 program s, it can't keep other program. If system kept 99 programs, display is shown "-- --".



After the system kept 99 programs, return to first program track.

5. If [STOP] key is pressed during the program mode, the system removes the contents of the program, and cancels the program mode.
6. If the CD Door is opened or Power off, the system removes the contents of the program.
7. If [PLAY] key is pressed during the system holding the program of more than once, it starts the program play. During the program play, display shows PROG display
8. If [SKIP UP/DOWN] key is pressed during the program play, the system skips to next /previous program.
9. At 30[s] past from last operation during the program mode, the system cancels the program mode.

REPEAT PLAYBACK(CD/MP3)

If [MODE] key is pressed during the CD/MP3 Play mode, the system goes to the repeat-1 mode, the repeat-all mode.
1. If [MODE] key is pressed, the system changes the repeat mode cyclically from the no repeat mode to the repeat-1 mode and then to repeat-all mode.
2. During the repeat-1 mode, the system repeats the current track of the CD.
3. During the repeat-all mode, if it reaches the end of the tune of the final track, it is usually returned to the head track. During the program play mode and the repeat-all mode, if it reaches the end of the tune of the final track of program, it is returned to the head track of program.

While playing CD/MP3, If [MODE] key is pressed, the system changes the repeat mode as following:

No repeat

Repeat-1

Repeat-Folder

Repeat-all

If [MODE] key is pressed during Program ON mode, the system changes the repeat mode as following:

No repeat

Repeat-1



Repeat-All

No Repeat

FOLDER+/+10 / -/-10

- Press FOLDER+: forward10 tracks
- Press FOLDER-:backward 10 tracks

Note: when playing a MP3 disc with several folders or multi-folders,press and hold FOLDER+ or FOLDER- key to play the next or previous folder.

How to play the audio saved in your USB devices or SD card?

1.Set the function switch to CD/ USB
2.Remove the disc from CD compartment & make sure the CD Door is closed.
3.Connect the USB device or SD card to the USB Port or SD slot,the player scans the contents and shows total no.of tracks on the display.
4.Press PLAY/PAUSE ⏯ KEY to start playing the music saved in the USB device or SD card.

Tips: How to play the USB device or SD card if there is a disc in CD door?

1.If there is a disc in CD door when USB/SD device is connected to the unit, it will be defaulted to play the music in the CD.
2.Press & hold PLAY/PAUSE ⏯ KEY /STOP ■ KEY to select the relevant play modes:USB or SD mode. The play mode will be changed in the following cyclical manner:



3.After selected the Play mode: USB or SD mode, press PLAY/PAUSE ⏯ KEY to start playing the music saved in the USB device or SD card.

OPERATION / RADIO:

1.Select FUNCTION SWITCH(7) to RADIO.
2.Set the BAND SWITCH (15) to desired radio band.
3.Select radio station by rotating the TUNING KNOB(3). The DIAL SCALE (16) will show the selected radio station.

FM STEREO:

While listening to FM stereo broadcast FM stereo indicator(6) will light up. If stereo signal is weak, set FM ST/FM MO switch to FM MO. The station will be received in Mono but the background noise will be reduced.

ANTENNAS:

FM: Telescopic Rod Antenna. extend the rod antenna to improve reception.

AM: The built-in ferrite antenna is directional. Rotate the unit until the best reception is obtained.

TROUBLE SHOOTING

If a fault occurs, first check the points listed below before taking the set for repair. If you are unable to remedy a problem by following these hints, consult your dealer or service centre.

WARNING: Under no circumstances should you try to repair the set yourself, as this would invalidate the guarantee.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	REMEDY
GENERAL		
No sound	**VOLUME is not adjusted**	**Adjust the VOLUME**
	Headphones are connected	**Disconnect headphones**
	Batteries are exhausted	**Insert fresh batteries**
	Batteries are incorrectly inserted	**Insert the batteries correctly**
	Mains lead is not securely connected	**Connect the mains lead properly**
Set does not react to operation of any button	**electrostatic discharge**	**Switch off the set, disconnect the mains plug, reconnect after a few seconds.**
Radio reception		
Poor radio reception	**Weak radio aerial signal**	**Aim the aerial for best reception: FM: incline and rotate telescopic antenna**
	Interference caused by the vicinity of electrical equipment like Tvs, video recorders, computers, thermostats etc.	**AM(MW): rotate the entire set keep the radio away from electrical equipment**
CD/MP3 player operation		
The CD skips tracks	**CD/MP3 is damaged or dirty**	**Replace or clean the CD/MP3**

Specifications

• Power supply	: :AC 110/220V 60/50Hz : DC: 12V⎓ (UM - 2 x 8) : DC JACK DC 12V+⊙−
• Power Consumption	: 15W
• Dimensions of unit	: 300(W)X270(D)X138(H)mm
• Radio Freq-Range	: FM 88 - 108 MHz : AM 530-1600 KHz
• Audio output power	: 2wx2 ch
• Antenna	: FM : TELESCOPIC ROD ANTENNA : AM : FERRITE BAR ANTENNA
• CD Section • CD Size • Speaker Size	: TOP LOADING CD/MP3 PLAYER. : 5 "& 3" COMPATIBLE. : 3 INCH
• Remote Control	: 7 KEYS, BATTERY "AAA" /UM-4x2.

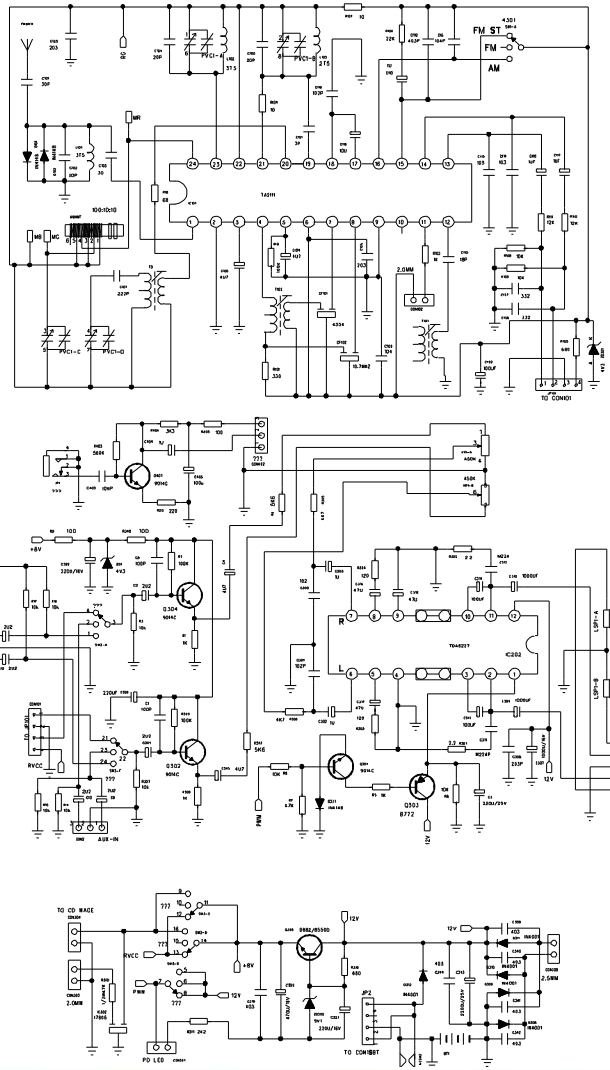

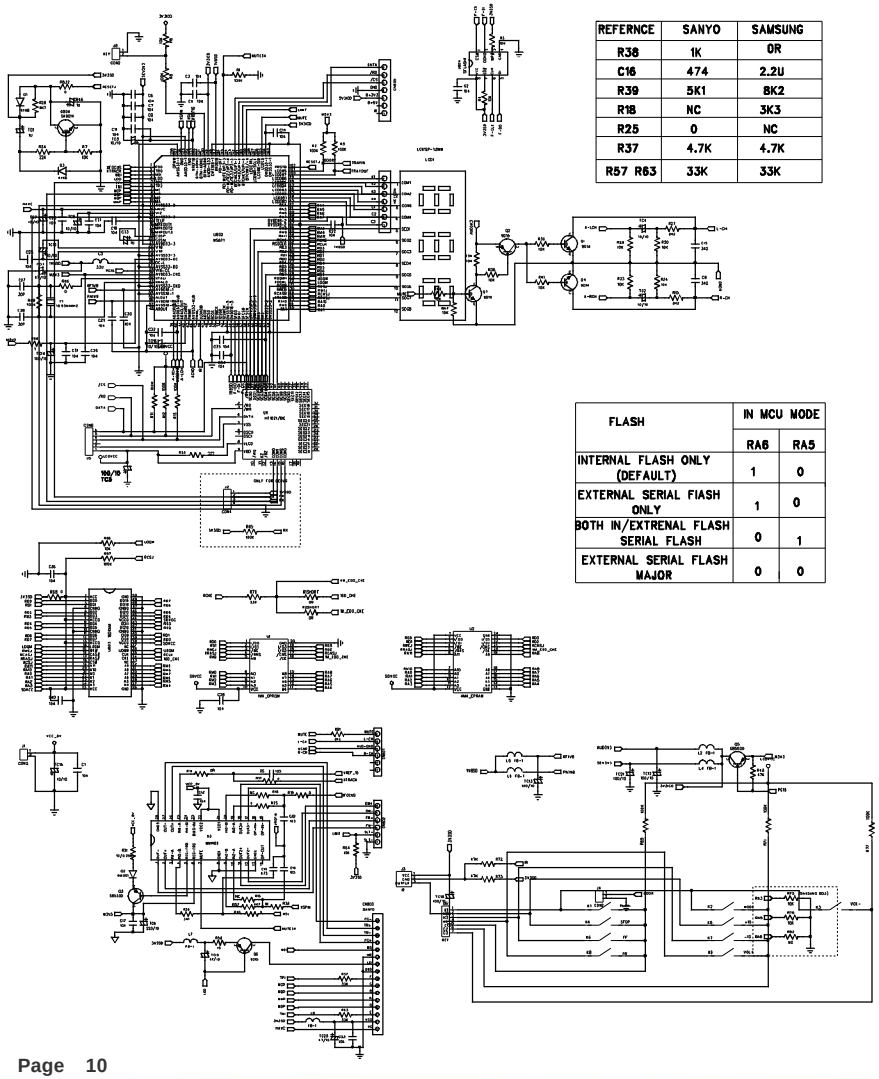

REFERNCE	SANYO	SAMSUNG
R38	1K	0R
C16	474	2.2U
R39	5K1	8K2
R18	NC	3K3
R25	0	NC
R37	4.7K	4.7K
R57 R63	33K	33K

FLASH	IN MCU MODE	
	RA6	RA5
INTERNAL FLASH ONLY (DEFAULT)	1	0
EXTERNAL SERIAL FIASH ONLY	1	0
BOTH IN/EXTRENAL FLASH SERIAL FLASH	0	1
EXTERNAL SERIAL FLASH MAJOR	0	0